


CONFIGURATION D'UN MODEM WIFI ZTE

Etape 1 : Brancher le modem sur la ligne ADSL


Etape 2 : **Se connecter** sur le modem wifi

Etape 3 : Aller dans une page web et tapez dans l'URL l'adresse suivante : **192.168.1.1**


Etape 4 : Cliquez dans la rubrique **INTERFACE SETUP**

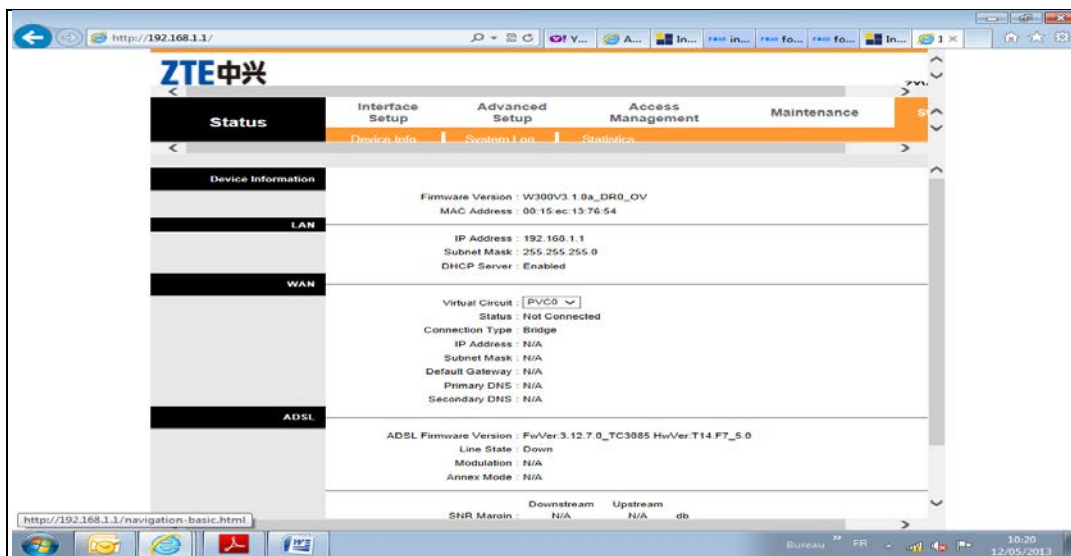


Etape 5 : Choisir dans la liste **PVC1** pour le *virtual circuit*

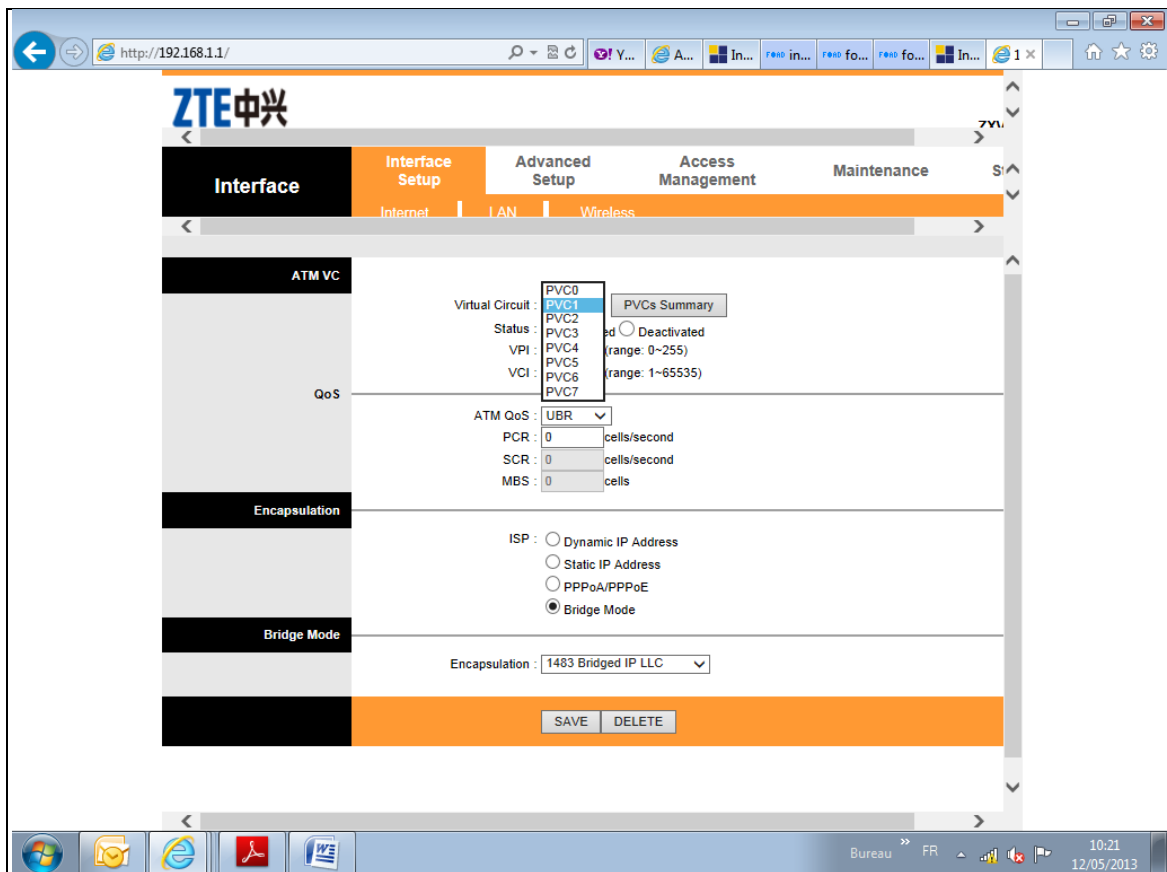

Etape 6 : Cocher la case PPPoA/PPPoE pour *ISP*

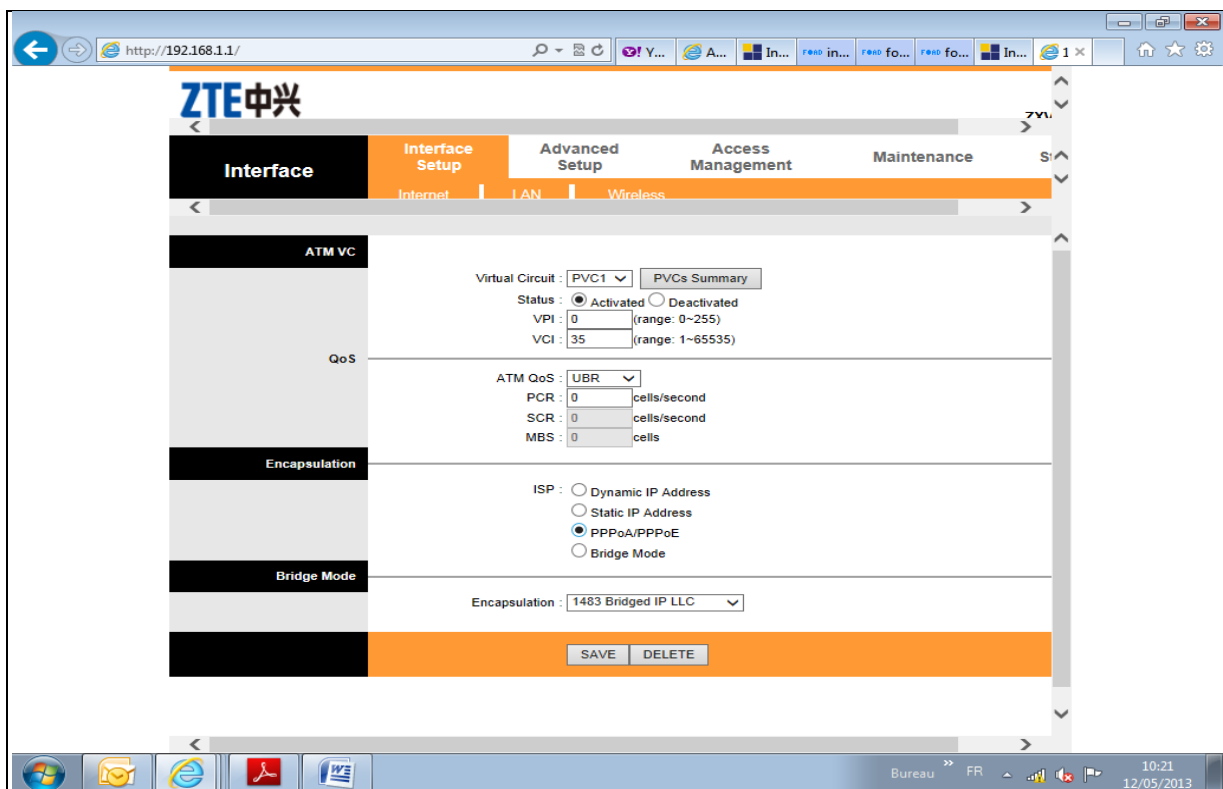


Etape 7 : Saisir le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe

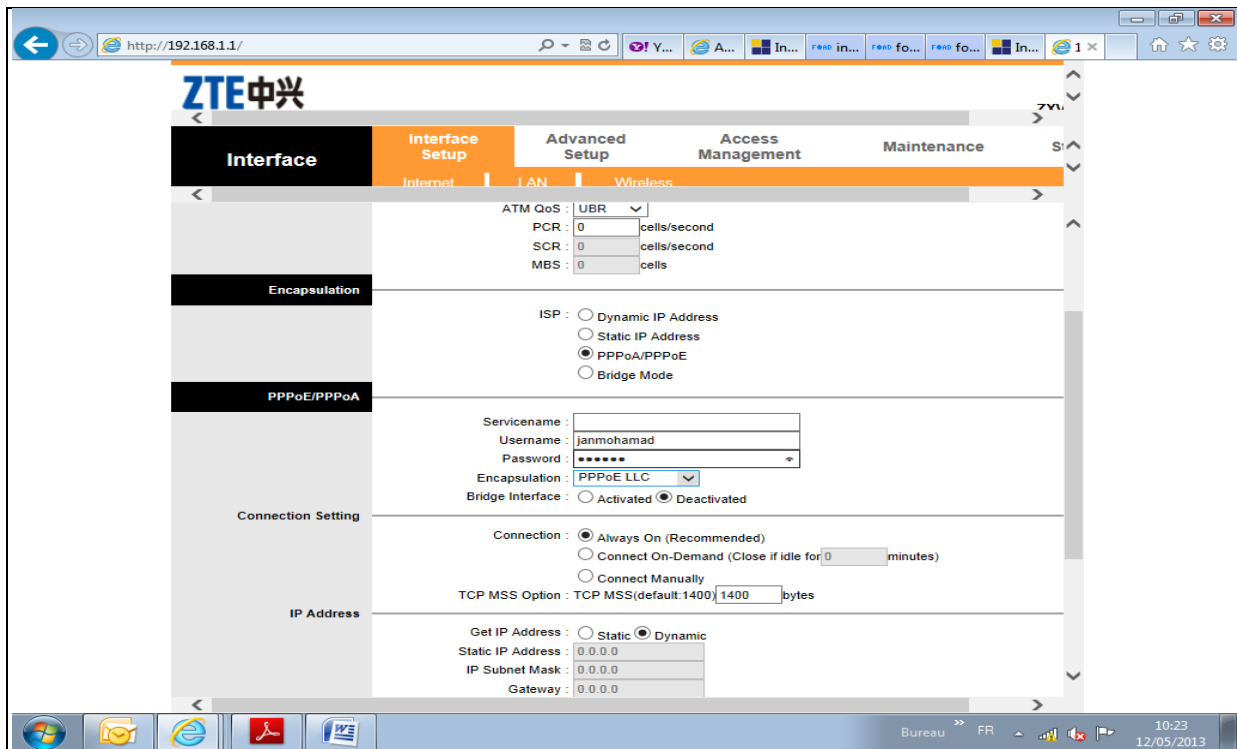

Etape 8 : Cocher la case **YES** pour *Default Route*

Etape 9 : Cliquer sur **SAVE** pour **Terminer**

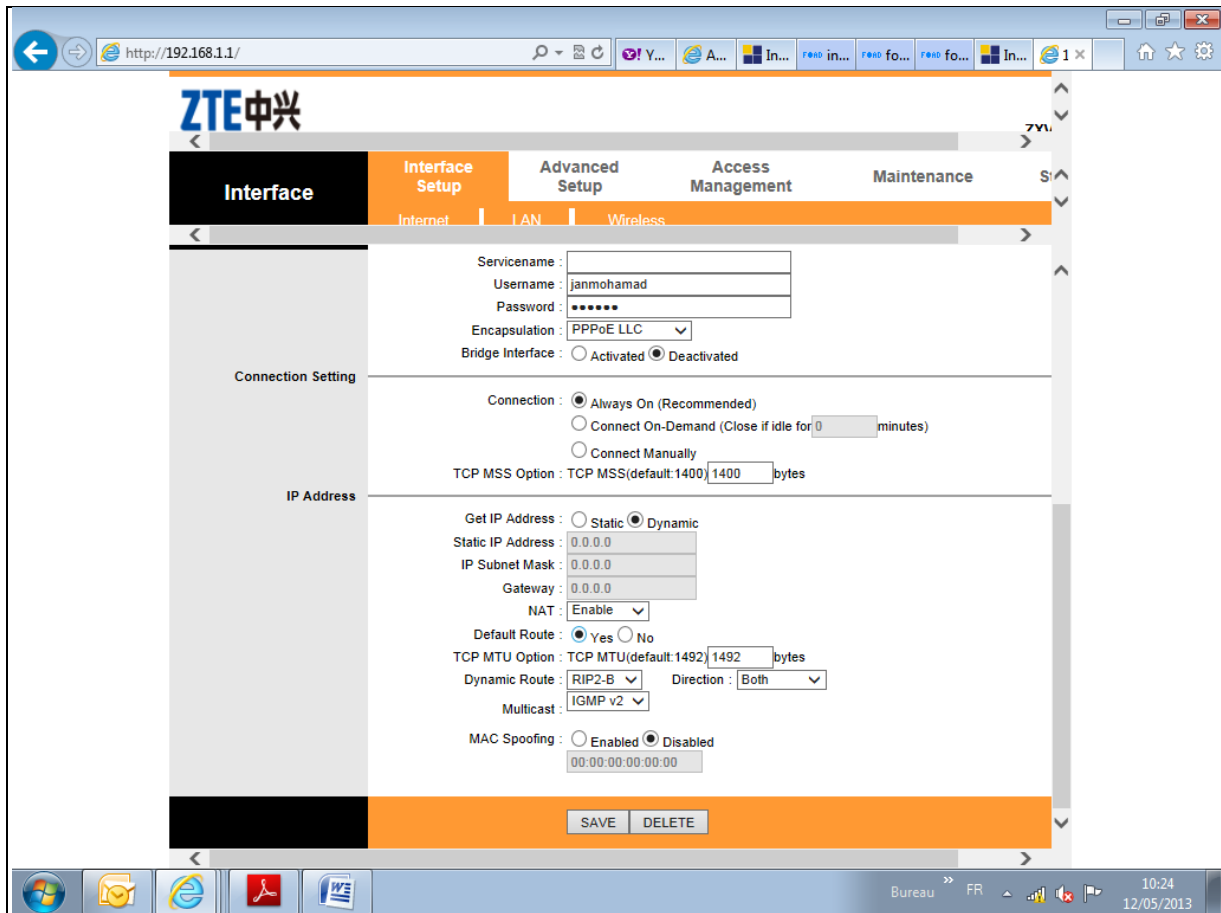

LA CONFIGURATION EST TERMINE VOUS POUVEZ NAVIGUER SANS PROBLEME